
주의 사항:

! 어댑터를 용접하기 전에 하우징에서
타입 R/RA 소켓 커버를 분리하십시오.

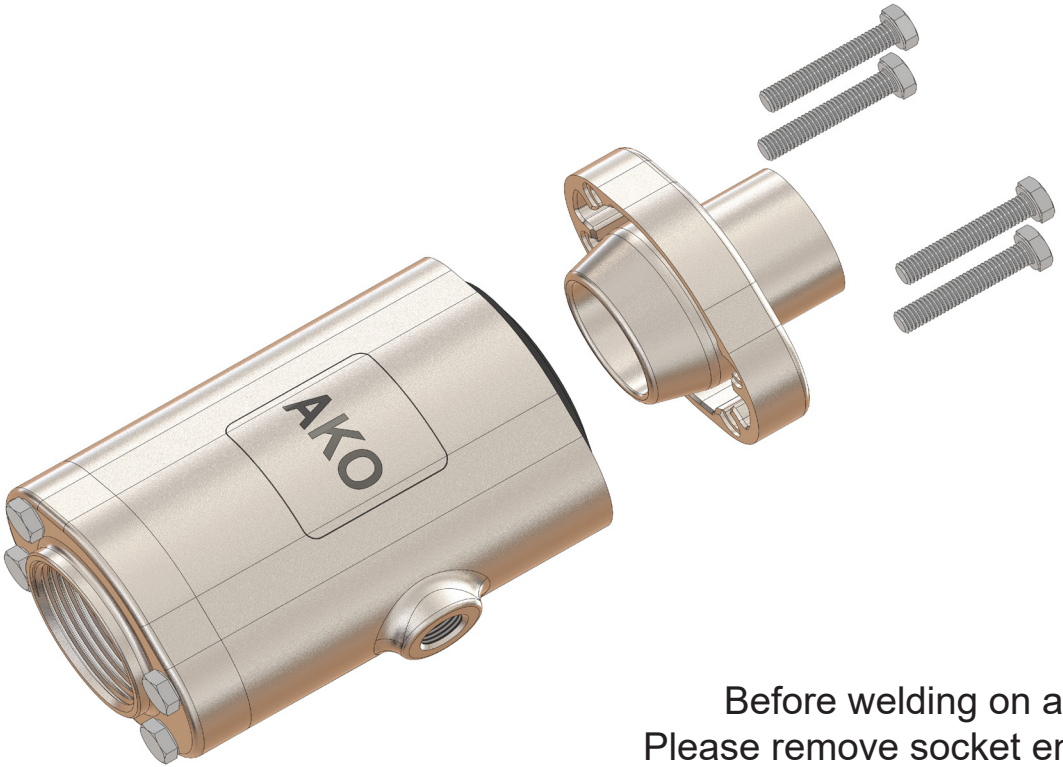

ADVICE:

Before welding on adaptions:
Please remove socket end covers
type R / RA off the body. !